


Карабин Schmeisser AR-15

Руководство пользователя

ЧИСТКА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ И СТВОЛА


Внимание:

Движение щетки должно происходить исключительно по направлению от казенной части ствола к дульному срезу.

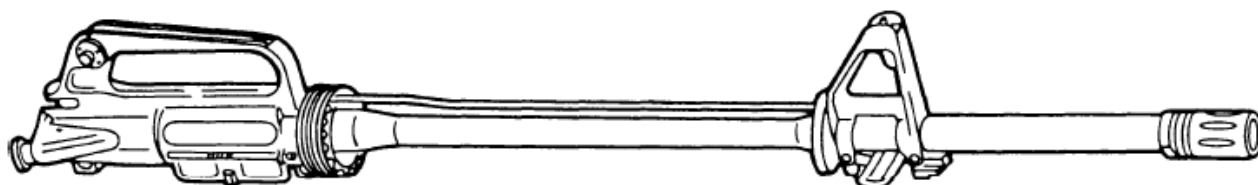


Следующие части карабина подлежат обработке чистящим средством, смазыванию и покрытию защитным составом:

- A. Все поверхности подверженные покрытию нагаром, загрязнению и коррозии.
- B. Канал ствола и патронник.
- C. Крышка ствольной коробки и узел крепления ствола.
- D. Газовая трубка.

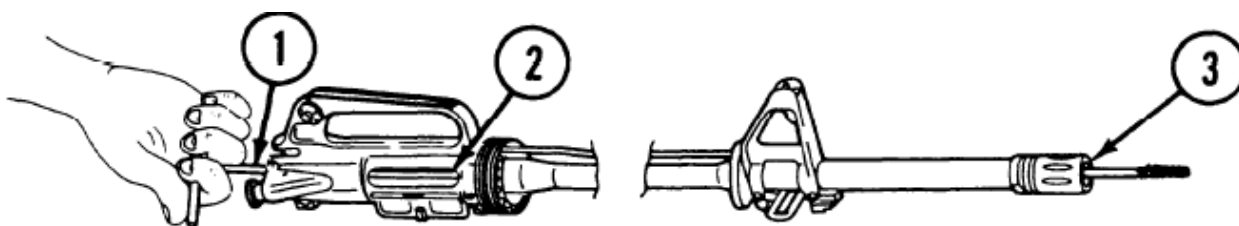


1. Используйте шомпол, щетку для чистки и чистящие средства. Прочистите шомполом патронник (2) и пламегаситель (3).

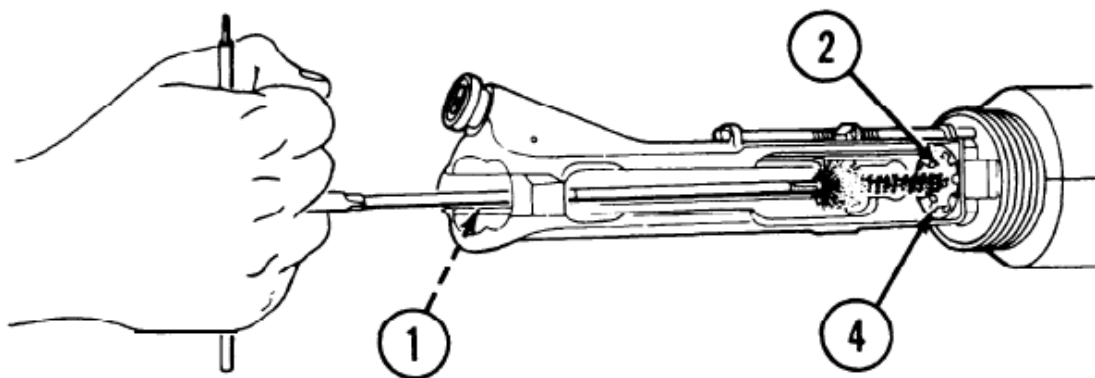


2. Установите щетку для чистки патронника на шомпол (1), смочите ее чистящими средствами и почистите патронник (2) и узел крепления ствола (4). Чистка осуществляется поступательным и вращательным движением шомпола.

Смазывание

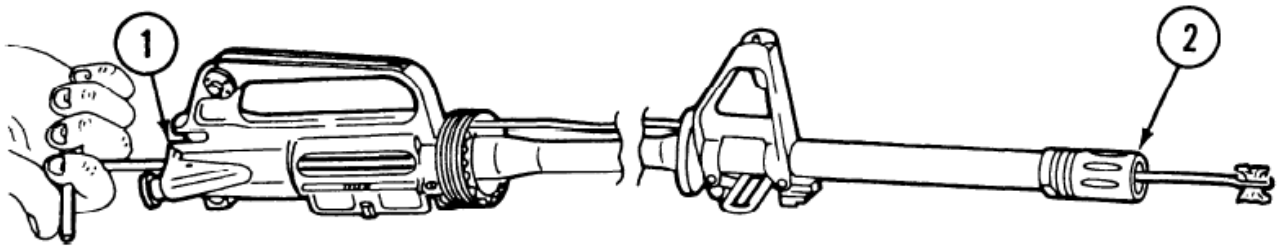

1. Умеренно смажьте канал ствола и патронник, внешнюю поверхность ствола, мушку, поверхности под цевьем.
2. Начните от ствольной коробки (1) и двигайтесь по направлению к пламегасителю (2). Не меняйте направления движения.

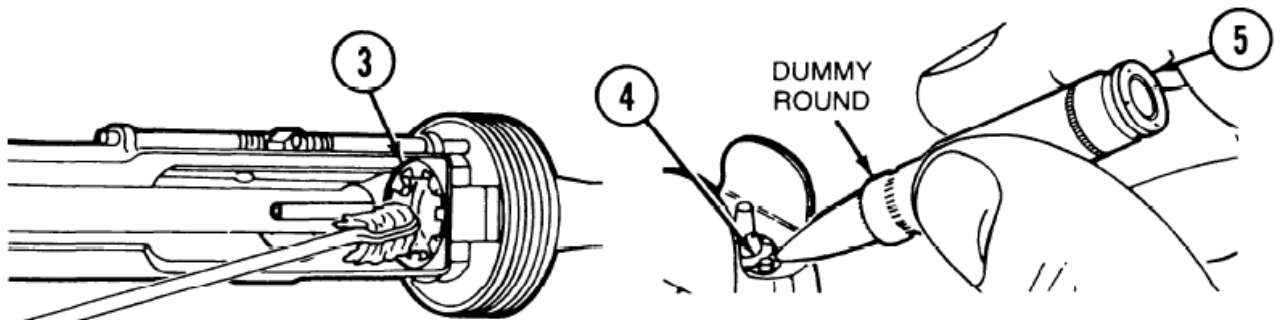


3. Смажьте узел крепления ствола (3).
4. Нажмите фиксатор мушки (4) несколько раз для равномерного распространения смазки по пружине (5).

ЧИСТКА ЗАТВОРА

Внимание:

Не используйте ударник для чистки внутренних частей затвора.

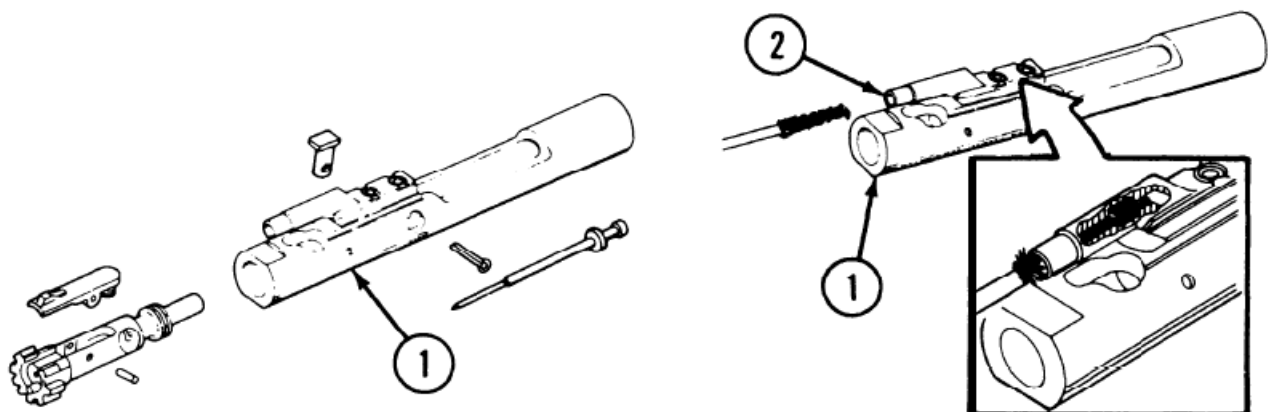


1. Почистите все части и внешние поверхности затвора (1) щеткой пропитанной чистящим средством.
2. Почистите газовый поршень затвора (2) изношенной щеткой для чистки ствола пропитанной в чистящем средстве. Вытрите насухо жгутиком.

Используйте жгутик для нанесения умеренного количества масла на внешние поверхности затвора (2).

3. Удалите нагар и загрязнение с узла крепления ствола (3) щеткой для чистки ствола смоченной средством для чистки.

4. Почистите поверхности за кольцами затвора (4) и под экстрактором (5).

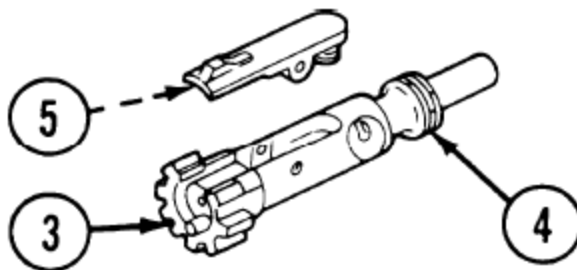


Смазывание

1. Умеренно смажьте ударник (1) и канал ударника (2).

2. Умеренно смажьте фиксатор боевой личины (3) и фиксатор ударника (4).


Убедитесь, что Вы смазали гнездо фиксатора боевой личины (5), кольца затвора (6) и внешние поверхности корпуса затвора (7).

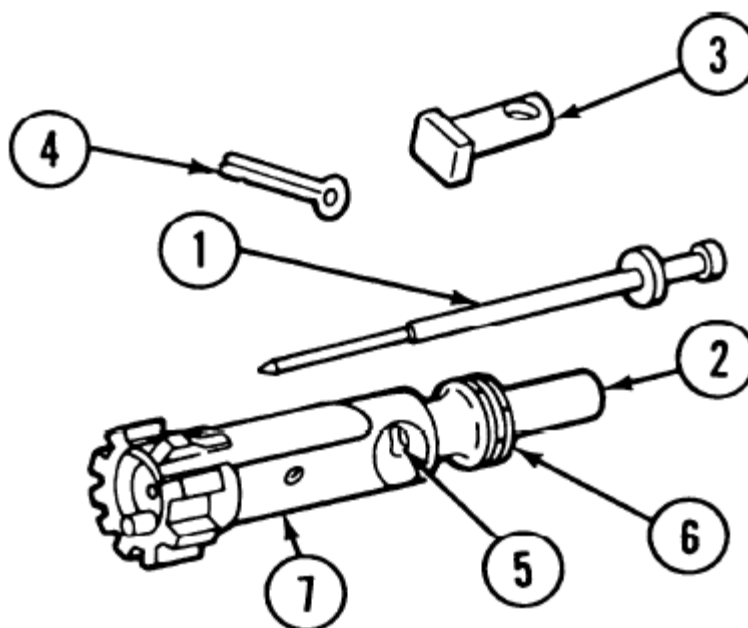

3. Вытрите насухо газовый поршень затвора (8). Нанесите одну каплю масла.


4. Нанесите масло на внешние и внутренние поверхности корпуса затвора.

5. Смажьте рукоятку заряжания (11).

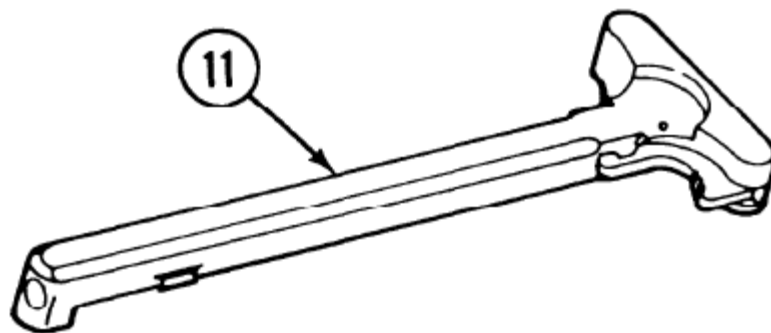


Внимание:


Не используйте стальные и абразивные материалы для чистки алюминиевых поверхностей.

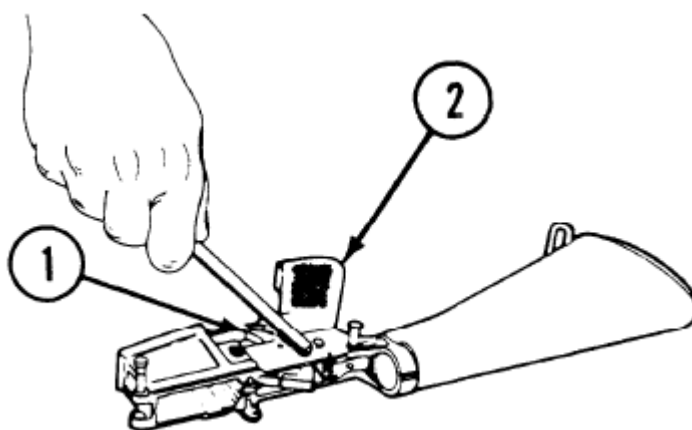


1. Удалите загрязнение со спускового крючка (1) ершиком
2. Используя ершик, смоченный в средстве для чистки, удалите нагар, коррозию и загрязнение с внешних частей ствольной коробки (2) и приклада.

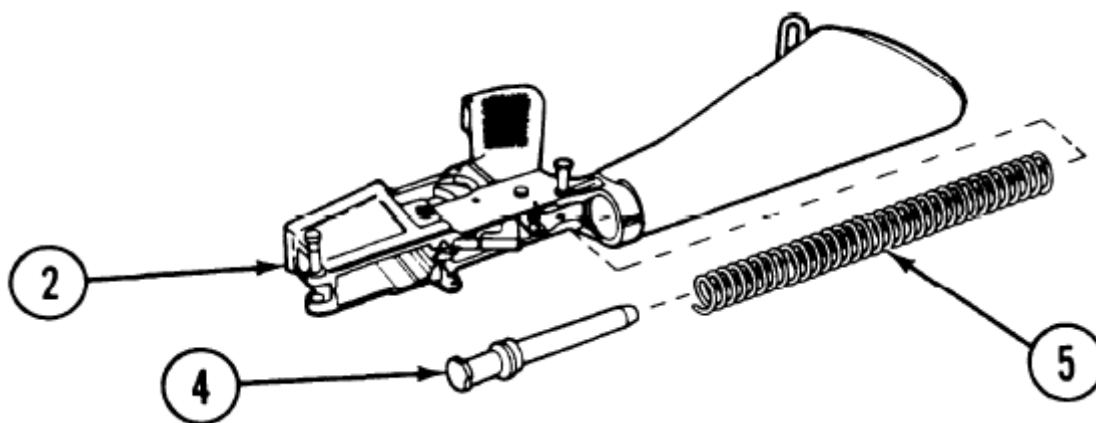

4. Почистите буферное устройство (4), пружину (5), внутренние поверхности ствольной коробки (2) ершиком, смоченным в средстве для чистки. Вытрите насухо.

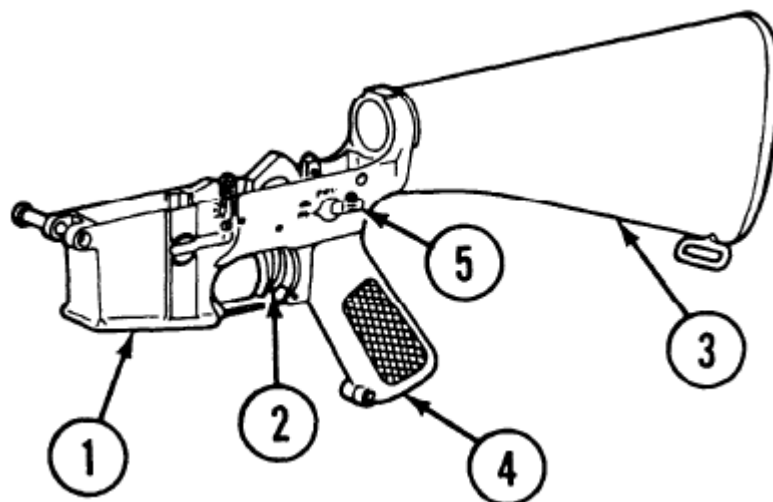

5. Умеренно нанесите масло на внутренние поверхности ствольной коробки (1), пружину (2), и буферное устройство (3).

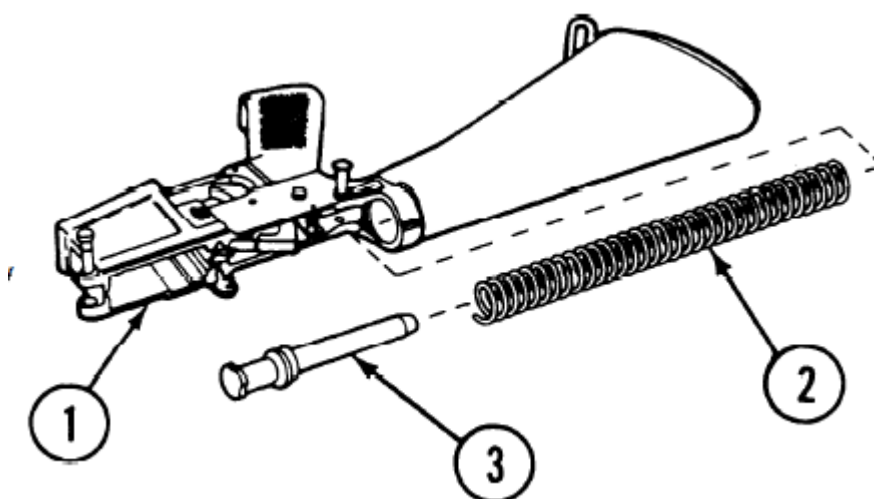

УСТАНОВКА ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА

Карабин Schmeisser AR-15 оборудован приподнятой планкой для диоптрического прицела, на которой также предусмотрена планка Пикатинни для установки оптического прицела. Если анатомические особенности стрелка создают неудобства при стрельбе с использованием слишком высоко расположенного оптического прицела, последний может быть установлен на планку Пикатинни непосредственно на крышке ствольной коробки. Для этого необходимо демонтировать планку диоптрического прицела, выкрутив два винта в ее передней и задней частях. Кроме того, для использования оптического прицела установленного на планке Пикатинни непосредственно на крышке ствольной коробки необходимо демонтировать мушку, в противном случае перекрывающую поле зрения оптического прицела.